

Avec alimentation auxiliaire

Mesure de la valeur efficace

Boîtier type P13/70 pour montage sur rail



### **Application**

Le convertisseur de mesure **SINEAX U 554** (Fig. 1) transforme une tension alternative sinusoïdale ou déformée en un signal de courant continu **contraint** ou une tension continue **contrainte** proportionnel à la valeur mesurée.

Selon le type de mesure effectué, le début ou la fin de l'étendue de mesure peut être dilaté (effet de loupe). La partie moins intéressante est alors comprimée. Un signal de sortie à zéro flottant (live-zéro) est réalisable (voir Fig. 3 et 4).

Le convertisseur de mesure satisfait aux exigences et prescriptions en ce qui concerne la **compatibilité électromagnétique EMC** et **Sécurité** (CEI 1010 resp. EN 61 010). Il est développé, fabriqué et contrôlé selon la **norme de qualité** ISO 9001.



Fig. 1. Convertisseur de mesure SINEAX U 554 en boîtier **P13/70** encliqueté sur rail «à chapeau».

#### **Points particuliers**

 Entrée de mesure: Tension alternative de forme sinusoïdale ou déformée, mesure de la valeur efficace

Grandeur mesurée	Etendues de mesure limites		
Tension alternative	0 20 à 0 690 V		

- Sortie de mesure: Signaux de sortie unipolaire et live-zéro
- Principe de mesure: Procédé logarithmique
- Bloc d'alimentation CC, CA avec alimentation auxiliaire à large tolérance

Après le lissage effectué par un filtre actif, le comportement au transfert du convertisseur de mesure est déterminé dans le circuit de courbe caractéristique monté en aval.

L'amplificateur de sortie transforme la grandeur mesurée en un signal de sortie A.

Le bloc d'alimentation secteur fournit l'alimentation auxiliaire H aux composants électroniques.

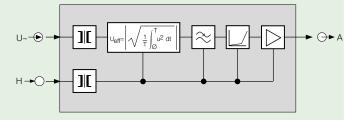


Fig. 2. Schéma fonctionnel.

### Principe de fonctionnement

La grandeur d'entrée U~ est séparée galvaniquement du réseau par un transformateur.

Un calculateur de valeur efficace calcule ensuite la formule mathématique

$$U_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{0}^{T} u^2 dt}$$

### Caractéristiques techniques

#### Généralités

Grandeur mesurée: Tension alternative

Forme sinusoïdale ou déformée

Mesure de la valeur efficace

Principe de mesure: Procédé logarithmique

### Entrée de mesure E 🕒

Fréquence nominale f<sub>N</sub>: 50/60 ou 400 Hz

Tension nominale d'entrée U<sub>N</sub> (valeur finale d'étendue

0 ... 20 à 0 ... 690 V de mesure):

Consommation propre: ≤ 1 VA à la valeur finale d'entrée

Capacité de surcharge:

Grandeur à mesurer U <sub>N</sub>	Nombre de surcharges	chadue I is is a	
1,2 · U <sub>N</sub> 1		en permanence	
2 · U <sub>N</sub> <sup>1</sup>	10	1 s	10 s

## Sortie de mesure A →

Courant continu contraint: 0 ... 1 à 0 ... 20 mA

resp. live-zéro 0,2 ... 1 à 4 ... 20 mA

Tension de charge:

 $R_{ext} max. [k\Omega] = \frac{15 \text{ V}}{I_{AN} [mA]}$ Résistance extérieure:

 $I_{AN}$  = Valeur finale du courant de

Tension continue contrainte: 0 ... 1 à 0 ... 10 V

resp. live-zéro 0,2 ... 1 à 2 ... 10 V

 $R_{\text{ext}} \text{ min. } [k\Omega] \ge \frac{U_{\text{A}} [V]}{4 \text{ mA}}$ Résistance extérieure:

Limitation de courant de sortie en cas de surcharge

à l'entrée:

 $\leq$  1,5 · I<sub>AN</sub> pour sortie en courant

Env. 10 mA pour sortie en tension

Limitation de la tension de

sortie pour  $R_{out} = \infty$ :

≤ 25 V

Ondulation résiduelle du

signal de sortie: ≤ 1% p.p. en temps de réponse de

≤ 5% p.p. en temps de réponse de

50 ms et c  $\leq$  2,5

≤ 5% p.p. + c x 0,5% en temps de

réponse de 50 ms et c > 2,5

Temps de réponse: 50 ms ou 300 ms

#### Caractéristique de la sortie

Plage possible pour le point d'inflexion E2/A2

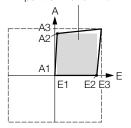


Fig. 3. Fonction de transfert A:

E1 = 0

 $0,1 \times E3 \le E2 \le 0,9 \times E3$ 

A1 = 0

 $A1 \le A2 \le 0.9 \times A3$ 

Plage possible pour le point d'inflexion E2/A2

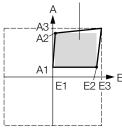


Fig. 4. Fonction de transfert B:

 $0.1 \times E3 \le E2 \le 0.9 \times E3$ 

 $A1 = 0.2 \times A3$  $A1 \le A2 \le 0.9 \times A3$ 

#### Alimentation auxiliaire H →

Tension nominale U <sub>N</sub>	Plage d'utilisation nominale		
CA 230 V	207 253 V		

Plage d'utilisation nominale

45 ... **50 à 60** ... 65 Hz de la fréquence:

 $\leq$  3 VA en H = U<sub>N</sub> Consommation:

Bloc d'alimentation CC ou CA (CC ou 40 à 400 Hz)

Tableau 1: Tensions nominales et tolérances

Tension nominale U <sub>N</sub>	Tolérance	
85 à 230 V CC, CA	CC – 15 à + 33%	
24 à 60 V CC, CA	CA ± 15%	

Connexion à basse tension sur Option:

bornes 12 et 13

24 V CA ou 24 ... 60 V CC

Consommation: ≤ 2 W resp. ≤ 4 VA

**Précision** (selon analogie avec EN 60 688)

Valeur conventionnelle: Valeur finale de la sortie

Précision de base: Classe 0,5 avec temps de réponse

300 ms

Classe 0,5 x c avec temps de ré-

ponse 50 ms

avec domaine initial comprimé

avec domaine initial comprimé,

domaine final effet loupe

Facteur c:

#### Conditions de référence:

Température ambiante 15 ... 30 °C

Grandeur d'entrée Plage d'utilisation nominale

Fréquence  $f_N \pm 2 \; Hz$  Forme de la courbe Sinusoïdale

Facteur de crête  $\sqrt{2}$ 

 $\begin{array}{ll} \mbox{Alimentation auxiliaire} & \mbox{A l'utilisation nominale} \\ \mbox{Charge de la sortie} & \mbox{Courant: 0,5} \cdot \mbox{R}_{\mbox{\tiny ext}} \mbox{ max.} \\ \mbox{Tension: 2} \cdot \mbox{R}_{\mbox{\tiny ext}} \mbox{ min.} \end{array}$ 

Temps de préchauffage ≤ 5 min.

#### Variations maximales dues aux grandeurs d'influence:

Avec temps de réponse

300 ms c = 1

Avec temps de réponse

50 ms c selon calculation

Fréquence 40 ... 400 Hz, ± 0,3% x c

30 ... 1000 Hz, ± 0,5% x c

Facteur de crête 1 ... 2,5  $\pm$  0,2% x c > 2,5 ... 6  $\pm$  0,5% x c

Grandeur d'influence	Plage d'utilisation nominale	Effet d'influence admissible comme facteur de la précision de base		
Température	– 10 <b>15 à 30</b> 40 °C	1		
ambiante	10 <b>15 à 30</b> 55 °C	3		

#### Sécurité

Classe de protection: II (isolé de protection, EN 61 010)

Protection: IP 40, boîtier

(fil d'essai, EN 60 529)

IP 20, bornes

(doigt d'épreuve, EN 60 529)

Degré d'encrassement: 2
Catégorie de surtension: III

Tension nominale d'isolement

(contre la terre): 400 V, entrée

230 V, alimentation auxiliaire

40 V, sortie

Tension d'essai: 50 Hz, 1 min. selon EN 61 010-1

3700 resp. 5550 V, entrée contre tous les autres circuits et la surface

extérieure

3700 V, alimentation auxiliaire contre la sortie et la surface extérieure 490 V, sortie contre la surface exté-

rieure

#### Présentation, montage, raccordement

Construction: Boîtier P13/70

Matériau du boîtier: Lexan 940 (polycarbonate),

classe d'inflammabilité V-0 selon UL 94, à auto-extinction, ne gouttant

pas, exempt d'halogène

Montage: Pour montage sur rail

Position d'utilisation: Quelconque Poids: Env. 0,3 kg

#### **Bornes de raccordements**

Elément de connexion: Bornes à vis pour pression indirect

des fils

Section admissible

pour fils de connexion: ≤ 4,0 mm² monoconducteur ou

 $2 \times 2,5 \text{ mm}^2$  conducteur souple

#### **Ambiance extérieure**

Température de

fonctionnement: -10 à + 55 °CTempérature de stockage: -40 à + 70 °C

Humidité relative en

moyenne annuelle: ≤ 75%

Altitude: 2000 m max.

Utilisation intérieure!

#### **Tests d'environnement**

EN 60 068-2-6: Vibrations

Accélération: ± 2 g

Etendue de fréquence: 10 ... 150 ... 10 Hz, à cyclage

complet à une allure de:

1 octave/minute

Nombre de cycles: 10 dans chacun des 3 axes perpen-

diculaires

EN 60 068-2-27: Chocs

Accélération: 3 x 50 g, 3 chocs dans 6 directions

EN 60 068-2-1/-2/-3: Froid, chaleur sèche,

chaleur humide

IEC 1000-4-2/-3/-4/-5/-6

EN 55 011: Compatibilité électromagnétique


# **Tableau 2: Codage des variantes**

Designation			pas possible avec code bloqué	Article No./ Caractéri- stique
SINEAX U 554 Code de commande 554 - xxxx xxxx xx				554 –
Ca	ractéristique, Spécification			
1.	Construction			
	Boîtier P13/70 pour montage sur rail			4
2.	Fréquence nominale d'entrée			
	Fréquence nominale 50/60 Hz			1
	Fréquence nominale 400 Hz			3
3.	Tension d'entrée, valeur finale			
	Valeur finale E3 (≥ 20 V à ≤ 690 V*) [V]			Z
	pour l'alimentation auxiliaire de l'entrée de mesure min. 24 V / max. 230 V, voir caractéristique 8.			
	*Max. > 400 V uniquement pour raccordement triphasé entre 2 phases			
4.	Tension d'entrée, point d'inflexion			
	Point d'inflexion E2 (valeurs admissibles: 0,1 · E3 à 0,9 · E3) [V]			Z
5.	Signal de sortie, valeur initiale			
	Valeur initiale A1: 0 (normalisée)	Α		1
	Valeur initiale A1: 20%de la valeur finale A3 (live-zéro)	В		2
6.	Signal de sortie, valeur finale			
	Valeur finale A3: 1 mA			1
	Valeur finale A3: 5 mA			2
	Valeur finale A3: 10 mA			3
	Valeur finale A3: 20 mA			4
	Non-normalisée (> 1 à < 20 mA) [mA]			9
	Valeur finale A3: 10 V			А
	Non-normalisée (≥ 1 à < 10 V) [V]			Z
7.	Signal de sortie, point d'inflexion			
	Sans point d'inflexion (A2 = A1)			0
	Point d'inflexion normalisé A2 [mA, V] (valeurs admissibles: > 0 à 0,9 · A3)		В	А
	Point d'inflexion live-zéro A2 (valeurs admissibles: > 0,2 · A3 à 0,9 · A3 [mA, V]		А	В
	Indiquer le point d'inflexion A2 en valeurs mA ou V, selon la sélection A3 en caractéristique 6.			
8.	Alimentation auxiliaire			
	CA 230 V (207 253 V)			5
	24 60 V CC, CA			А
	85 230 V CC, CA			В
	Alimentation auxiliaire de l'entrée de mesure (≥ 24 à 60 V CA)			С
	Alimentation auxiliaire de l'entrée de mesure (≥ 85 à 230 V CA)			D
	Uh: 24 V CA / 24 60 V CC, connexion à basse tension			Е

Designation		*Code bloqué	pas possible avec code bloqué	Article No./ Caractéri- stique
SINEAX U 554	Code de commande 554 - xxxx xxxx xx			554 –
Caractéristique, Spécificati	on			
9. Temps de réponse				
Temps de réponse 0,3 s				1
Temps de réponse 50 ms				2
10. Procès-verbal d'essai				
Sans procès-verbal d'essa	ai			0
Procès-verbal d'essai en a	allemand			D
Procès-verbal d'essai en a	anglais			Е


<sup>\*</sup>Lignes avec caractères sous «pas possible» ne sont pas combinables avec lignes précédentes ayant les mêmes caractères sous «Code bloqué».

# Raccordements électriques

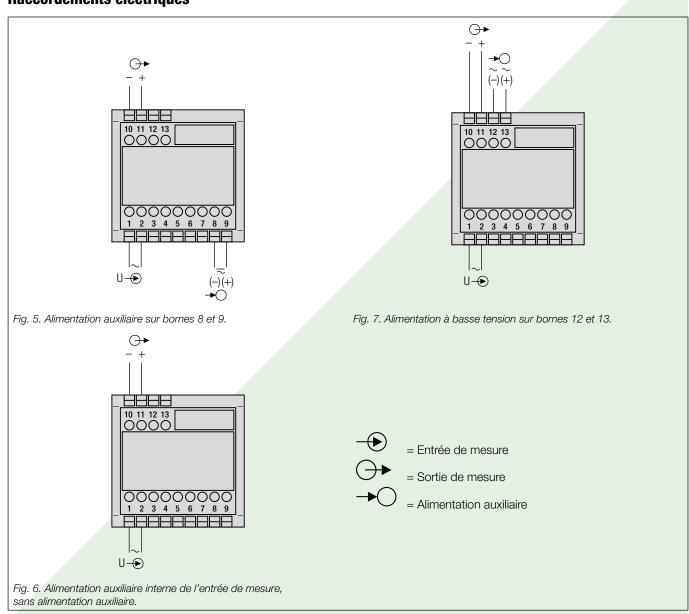

5

# **Croquis d'encombrement**

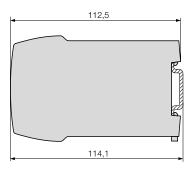

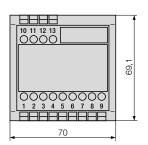


Fig. 8. SINEAX U 554 en boîtier **P13/70** encliqueté sur rail «à chapeau» (35 ×15 mm ou 35×7,5 mm, selon EN 50 022).

### **Accessoires normaux**

1 mode d'emploi en trois langues: allemand, français, anglais



Camille Bauer SA
Aargauerstrasse 7
CH-5610 Wohlen / Suisse

Téléphone: +41 56 618 21 11 Téléfax: +41 56 618 21 21 info@camillebauer.com www.camillebauer.com