


Exemple d'utilisation d'un appareil de mesure [PMD, PQI, ...]

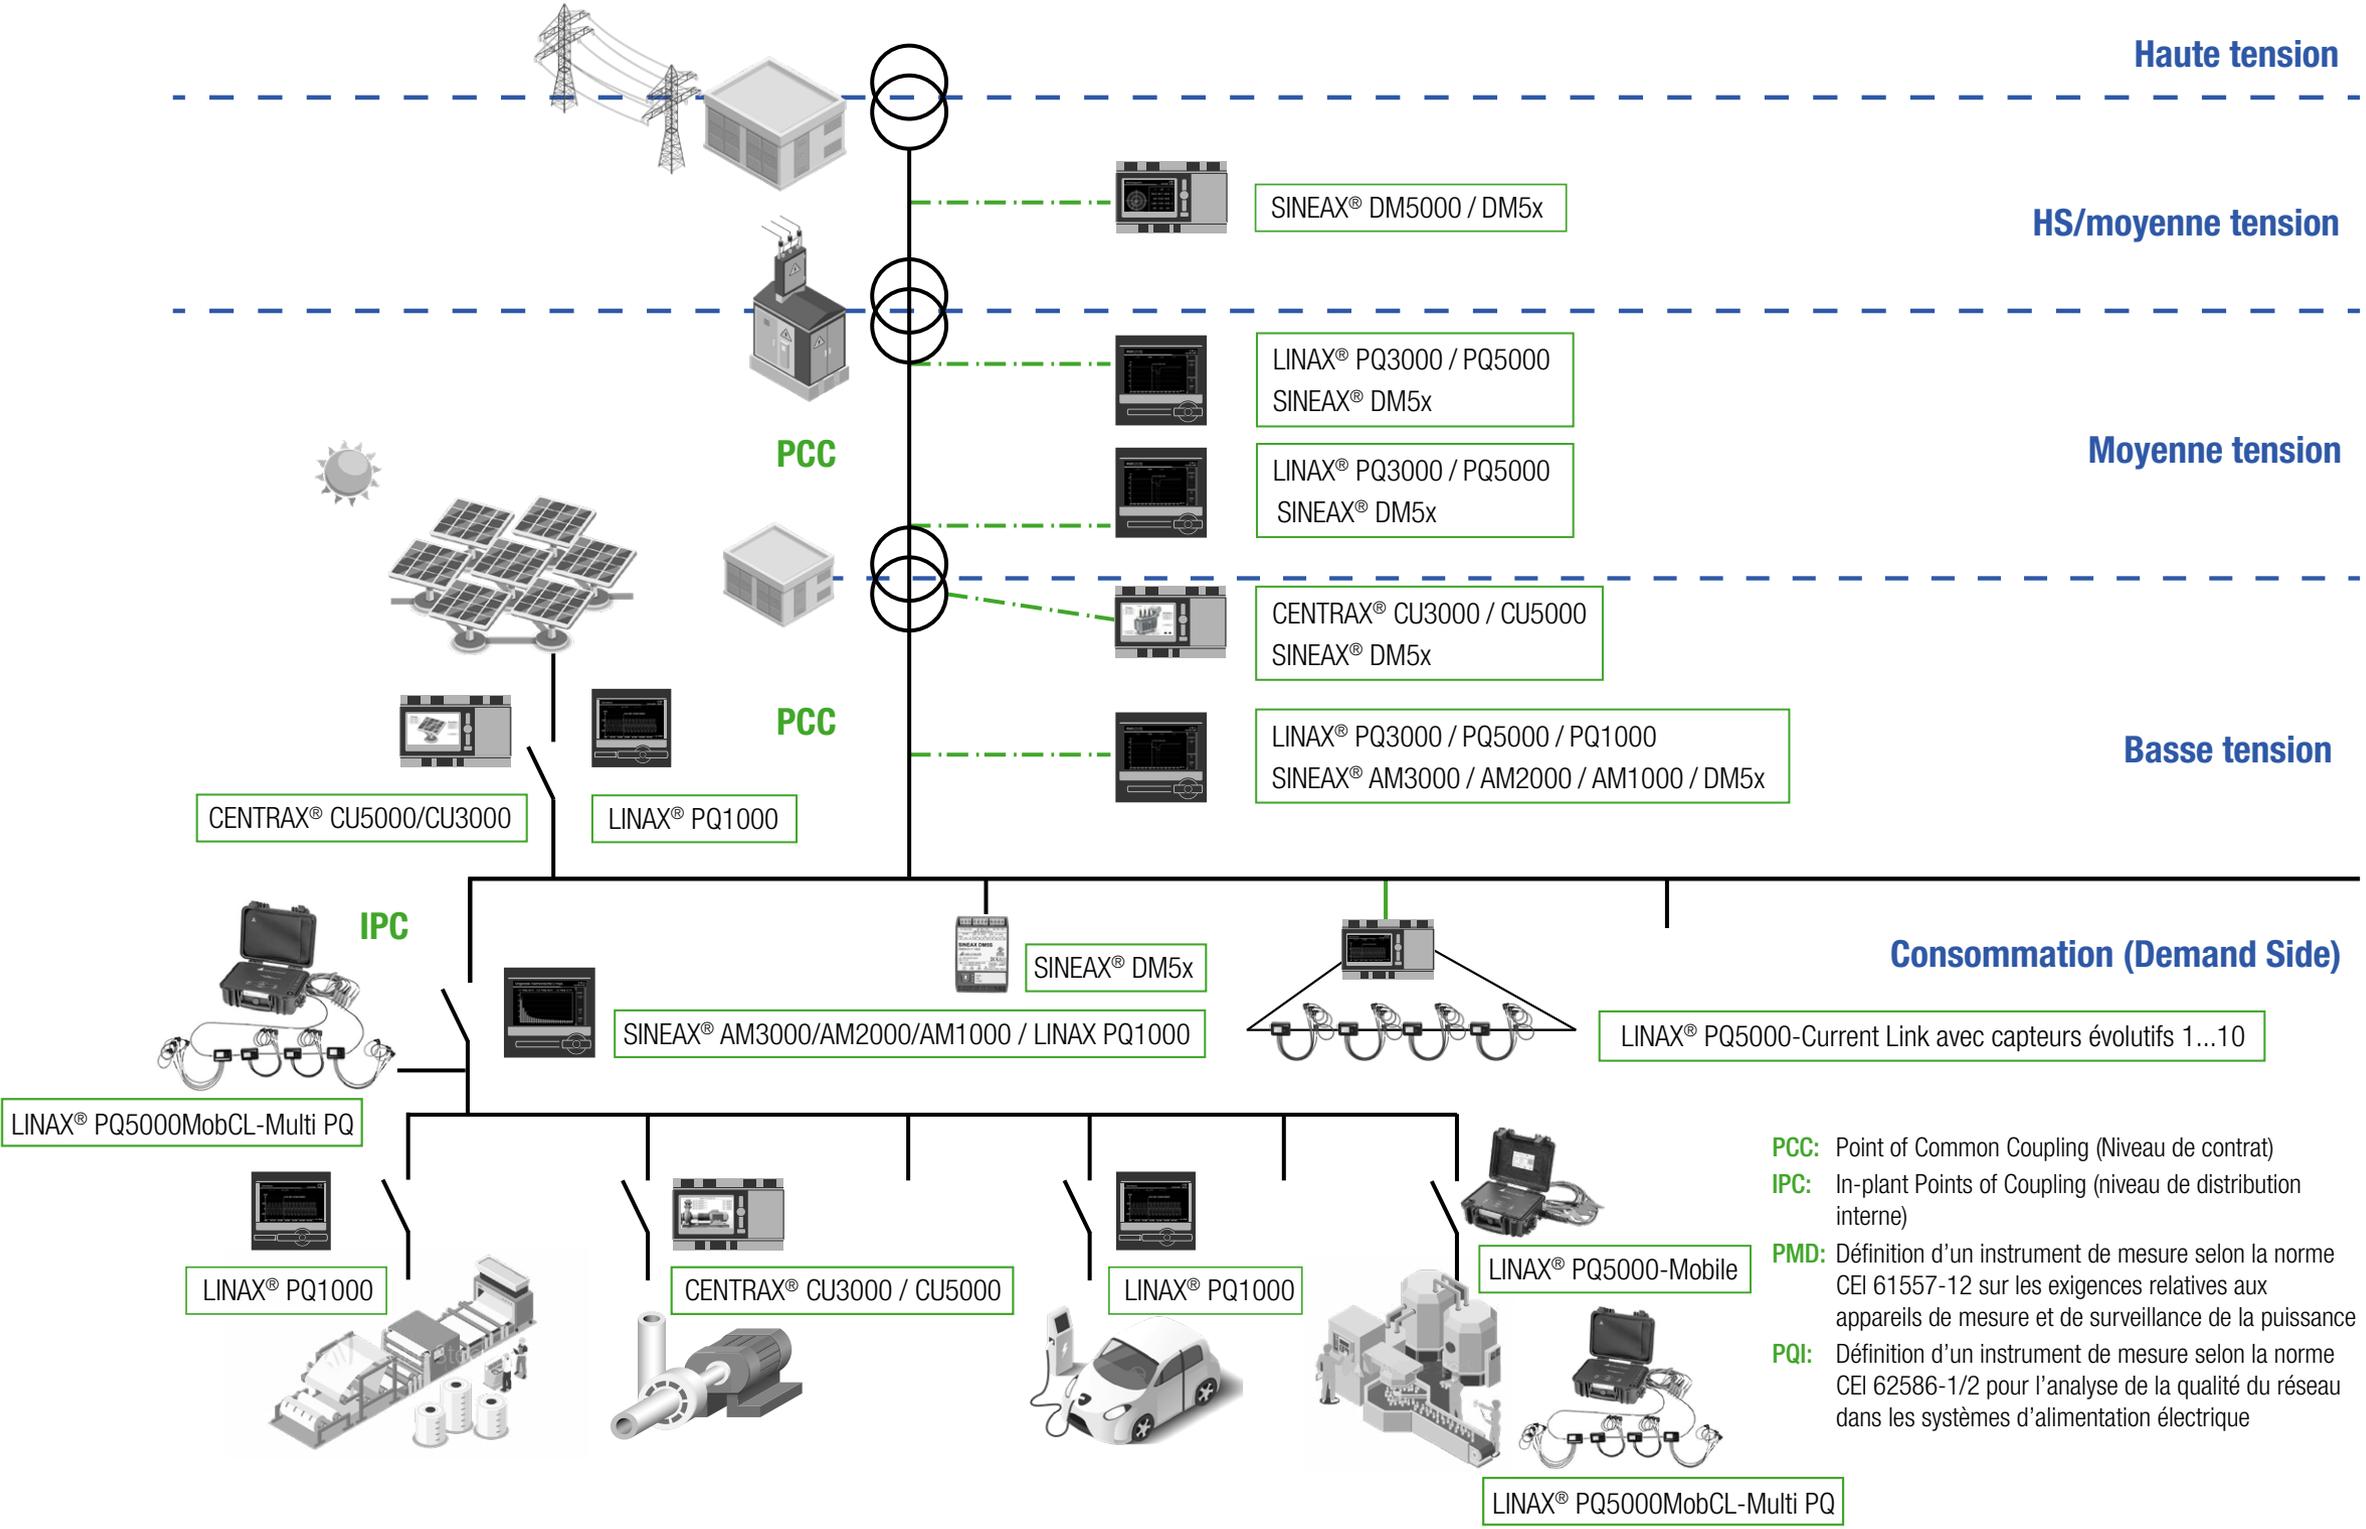

- PCC:** Point of Common Coupling (Niveau de contrat)
- IPC:** In-plant Points of Coupling (niveau de distribution interne)
- PMD:** Définition d'un instrument de mesure selon la norme CEI 61557-12 sur les exigences relatives aux appareils de mesure et de surveillance de la puissance
- PQI:** Définition d'un instrument de mesure selon la norme CEI 62586-1/2 pour l'analyse de la qualité du réseau dans les systèmes d'alimentation électrique