


**DRANETZ**  
**HDPQ**<sup>®</sup>  
**XPLORER / GUIDE / VISA**

**Magnetische Montageoption  
MM-HDPQ**

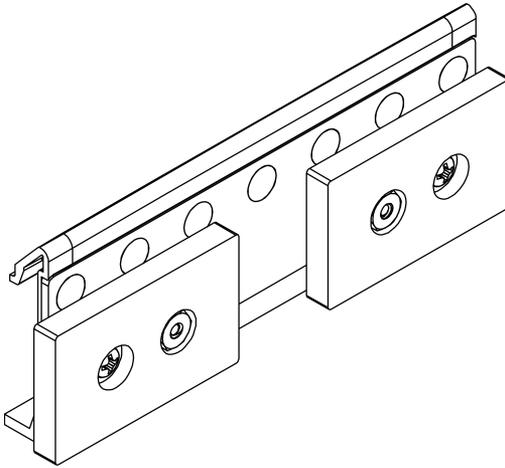

*Gebrauchsanweisung*

---

*Dranetz*  
191 Talmadge Road  
Edison, New Jersey 08817 USA  
Telefon 1-800-372-6832 oder 732-287-3680  
[sales@dranetz.com](mailto:sales@dranetz.com) • [www.dranetz.com](http://www.dranetz.com)

## EINFÜHRUNG

Mit dem optionalen Magnethalter MM-HDPQ können die Geräte der Dranetz HDPQ / HDPQ Plus Familie auf ferromagnetischen Metalloberflächen befestigt werden.

Diese Anleitung enthält Anweisungen zur Montage des Zubehörs am Gerät und zu dessen Verwendung.

Lesen Sie alle Warn- und Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät anschließen und bedienen.


## SICHERHEITSHINWEISE

- Bei dieser Befestigungsart werden Neodym-Magnete verwendet. Personen mit Herzschrittmachern oder internen medizinischen Geräten sollten keine starken Seltene-Erden-Magnete anfassen. Studien haben gezeigt, dass Magnetfelder den Betrieb dieser Geräte beeinträchtigen können. Diese Magnete sollten in einem sicheren Abstand zu Personen mit diesen Geräten aufbewahrt werden.
- Diese Magnethalterung ist nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Geräte bestimmt und kann nur diese Geräte auf sichere Weise tragen.  
Verwenden Sie diese Option NICHT, um weitere Geräte zu befestigen.
- Wenn Sie das Gerät mit der angebrachten Magnethalterung von einer Metalloberfläche abnehmen, heben Sie es an der Unterseite an und ziehen es zu sich hin, um Kratzer auf der Oberfläche zu vermeiden.
- Magnetische Felder können magnetische Speichermedien beschädigen. Halten Sie alle Magnete von allen Arten von magnetischen Speichermedien fern.



## ANLEITUNGEN:

1. Entfernen Sie die Aufhängung vom Gerät, indem Sie zwei Kreuzschlitzschrauben #6-32 x 5/16" und zwei Unterlegscheiben aus der Aufhängung entfernen.

Hinweis: Die mit der Aufhängung verwendeten Schrauben werden nicht mit der Magnethalterung verwendet; bewahren Sie sie daher zusammen mit der Aufhängung auf, falls sie in Zukunft verwendet werden.

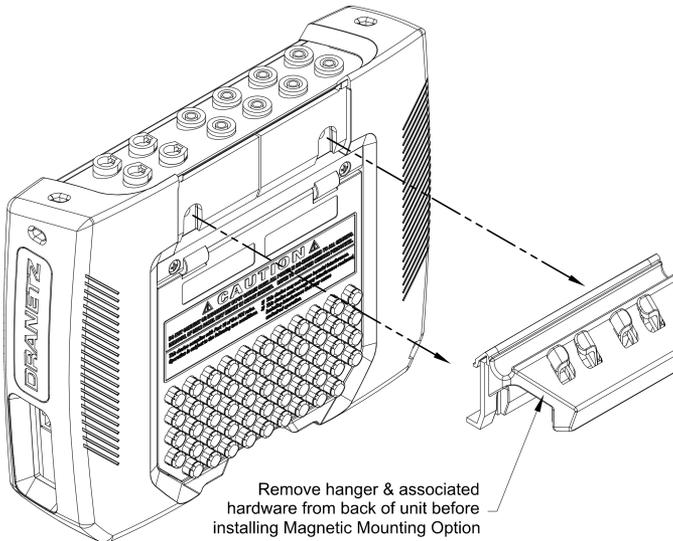

2. Befestigen Sie die Magnetbaugruppe mit den beiden "A"-Kreuzschlitzschrauben (P/N 113200-G15, #6-32 x 5/8 Zoll), die an der Magnetbaugruppe angebracht sind, am Gerät.

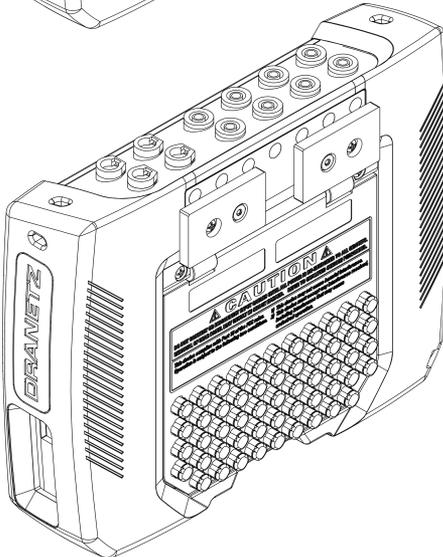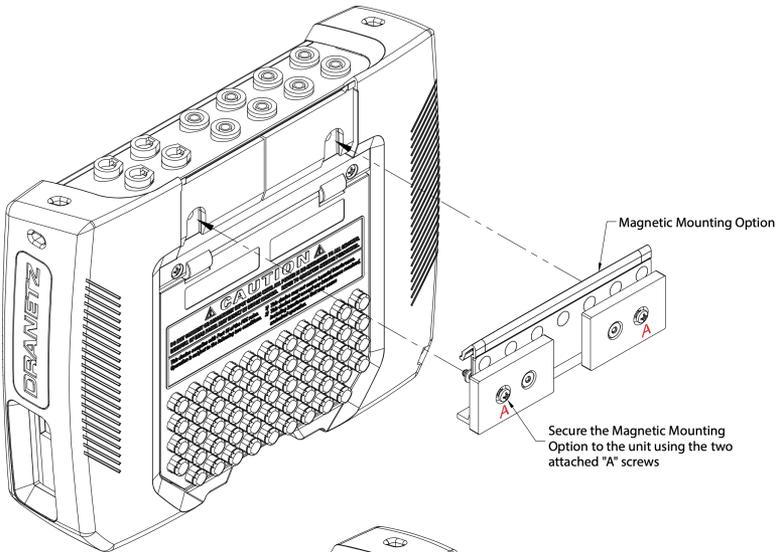

MONTAGEANSICHT

3. **Beachten Sie alle Warn- und Sicherheitshinweise, bevor Sie versuchen, die Xplorer, Xplore 400, Guide oder Visa anzuschließen und zu bedienen.** Anweisungen zum Anschluss und Betrieb der Schaltung finden Sie im Benutzerhandbuch.

## **Erklärung zur Garantie**

Für alle von Dranetz hergestellten tragbaren Instrumente und Zubehörteile gilt für den Erstkäufer eine Garantie von drei Jahren ab Rechnungsdatum auf Material- und Verarbeitungsfehler. Für vom Benutzer austauschbare Gerätebatterien gilt eine Garantiezeit von einem Jahr ab Rechnungsdatum. Bestimmtes Zubehör der Marke Dranetz, wie z. B. Stromwandler und anderes Zubehör, das nicht von Dranetz hergestellt wurde, wird dem Erstkäufer für einen Zeitraum von einem Jahr ab Rechnungsdatum gegen Material- und Verarbeitungsfehler garantiert. Garantien für Produkte und Zubehör, die von Dranetz verkauft werden, aber nicht als solche gekennzeichnet sind, fallen unter die jeweiligen Herstellergarantien und werden nicht von Dranetz garantiert. Dranetz repariert oder ersetzt nach eigenem Ermessen alle defekten Geräte, die während der Garantiezeit frachtfrei eingesandt werden. Die Reparatur ist kostenlos, vorausgesetzt, es gibt keine Anzeichen dafür, dass das Gerät unsachgemäß behandelt oder missbraucht wurde. Diese Garantie gilt nicht für Defekte, die auf unsachgemäße oder unzureichende Wartung, vom Käufer gelieferte Hardware-/Software-Schnittstellen, unbefugte Änderungen oder Missbrauch des Geräts, Betrieb außerhalb der Umgebungsspezifikationen oder unsachgemäße Standortvorbereitung oder Wartung zurückzuführen sind.

### **Erklärung zur Zuverlässigkeit**

Die Informationen in diesem Handbuch wurden geprüft und werden als absolut zuverlässig erachtet, es wird jedoch keine Verantwortung für eventuelle Ungenauigkeiten übernommen. Das gesamte Material dient nur zu Informationszwecken und kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

### **Hinweis auf Eigentumsrechte**

Diese Publikation enthält Informationen, die Eigentum der Firma Dranetz sind. Durch die Annahme und Verwendung dieses Handbuchs erklären Sie sich damit einverstanden, dass die hierin enthaltenen Informationen ausschließlich für den Betrieb der Geräte von Dranetz verwendet werden.

### **Markenzeichen**

Dranetz HDPQ® ist eine eingetragene Marke von Dranetz.



Dranetz  
191 Talmadge Road  
Edison, NJ 08817 USA  
Telefon: 1-800-372-6832 oder 732-287-3680  
Fax: 732-248-1834  
Website: [www.dranetz.com](http://www.dranetz.com)  
Copyright ©2024 Dranetz  
Alle Rechte vorbehalten.

*Kein Teil dieses Buches darf vervielfältigt, gespeichert oder in einem Abfragesystem, oder in irgendeiner Form oder durch irgendein elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren oder Aufzeichnen, oder anderweitig - ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herausgeber, Dranetz, Edison, NJ 08817.*



P/N 899254 Rev. E09.19.24