



Pflege von Nickel-Metallhydrid-Batterien (NiMH)

WICHTIGER HINWEIS

Dranetz
191 Talmadge Road
Edison, New Jersey 08817 USA
Telefon 1-800-372-6832 oder 732-287-3680
sales@dranetz.com • www.dranetz.com

Pflege von Nickel-Metallhydrid-Batterien (NiMH)

WICHTIGER HINWEIS

Dieses Gerät verwendet einen NiMH-Akku, der sich selbst entlädt, wenn er über einen längeren Zeitraum gelagert wird.

Der Akkupack für Ihr Gerät wurde vor dem Versand vollständig aufgeladen und aus dem Gerät entfernt. Dies dient dazu, die Haltbarkeit des Akkus zu verlängern.

Wenn der Akku nicht regelmäßig aufgeladen wird, nimmt die Kapazität des Akkus ab.

- **Vorbereitung des Geräts vor dem Gebrauch**

Wenn Sie Ihr Gerät sofort benutzen wollen, schließen Sie bitte den Akku wie folgt an.

1. Öffnen Sie bei ausgeschaltetem Gerät und abgezogenen Kabeln den Batteriefachdeckel auf der Rückseite des Geräts.
2. Verbinden Sie den Stecker des Akkupacks mit dem Gerätestecker im Batteriefach. Die Stecker sind kodiert, so dass sie nur bei richtiger Verbindung vollständig zusammenpassen.
3. Bringen Sie die Abdeckung des Batteriefachs wieder an.

4. **Laden Sie den Akku vor der Benutzung auf**
Laden Sie den Akku immer vollständig auf, bevor Sie das Gerät benutzen!

Das Gerät lädt seinen internen Akku in drei (3) Stunden vollständig auf.



Das Gerät wird immer mit dem Netzadapter **betrieben**, und zwar unabhängig vom Ladezustand des Akkus. Weitere Informationen zum Einrichten des Geräts finden Sie in der Kurzreferenz und im Benutzerhandbuch.

- **Lagerung**

Wenn das Gerät 60 Tage oder länger nicht benutzt wird, sollte der Akkupack vor der Lagerung des Geräts vollständig aufgeladen und dann vom Gerät getrennt werden.

Bei längerer Lagerung wird empfohlen, den Akku mindestens alle 6 Monate aufzuladen, um eine optimale Akkuleistung zu gewährleisten.

Anmerkung: Der Dranetz-Akkupack P/N BP-HDPQ ist kompatibel mit Geräten der Versionen HDPQ und HDPQ Plus.

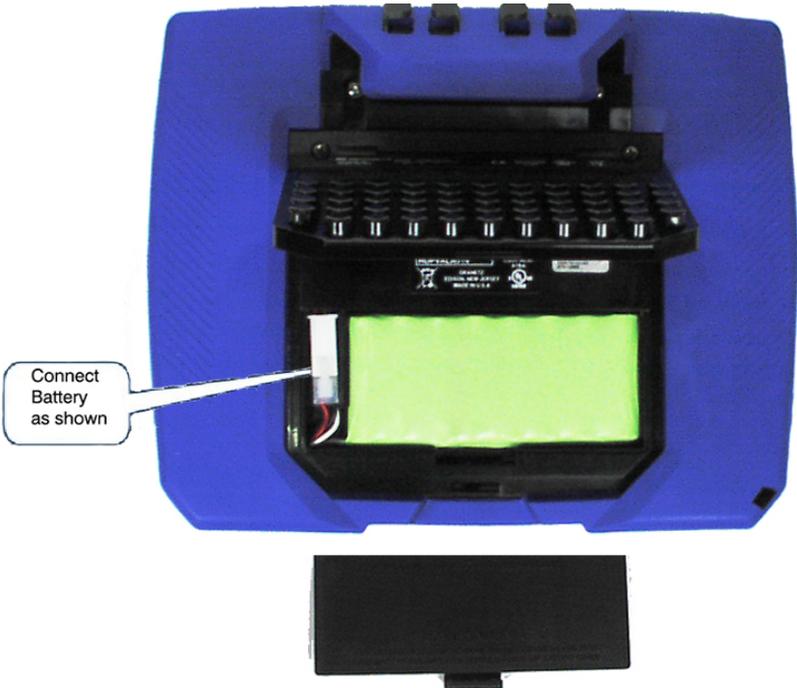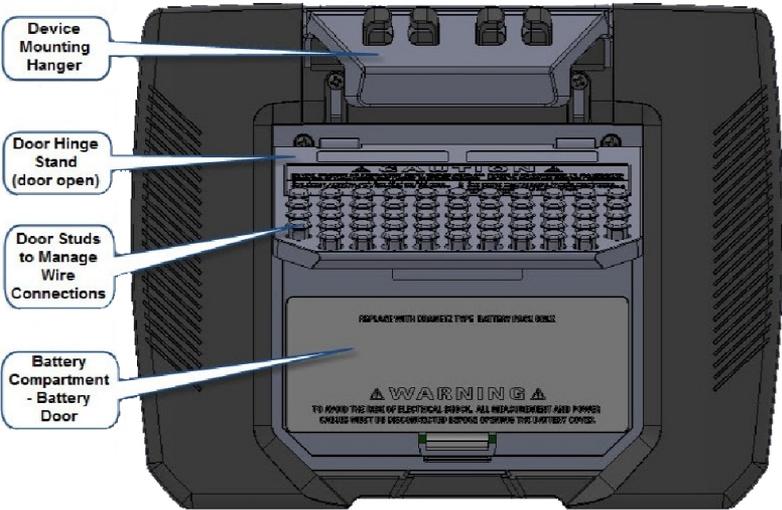



Dranetz
191 Talmadge Road
Edison, NJ 08817 USA
Telefon: 1-800-372-6832 oder 732-287-3680
Fax: 732-248-1834
Website: www.dranetz.com
Copyright ©2024 Dranetz
Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Buches darf vervielfältigt, gespeichert oder in einem Abfragesystem, oder in irgendeiner Form oder durch irgendein elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren oder Aufzeichnen, oder anderweitig - ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Herausgeber, Dranetz, Edison, NJ 08817.

